



## Alarm bij daling

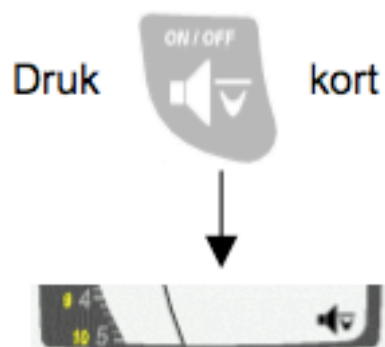

Druk op de Sink-knop om het 'alarm bij daling' AAN of UIT te zetten. Het icoon 'Daal-alarm' verschijnt op het scherm wanneer het alarm is ingeschakeld.

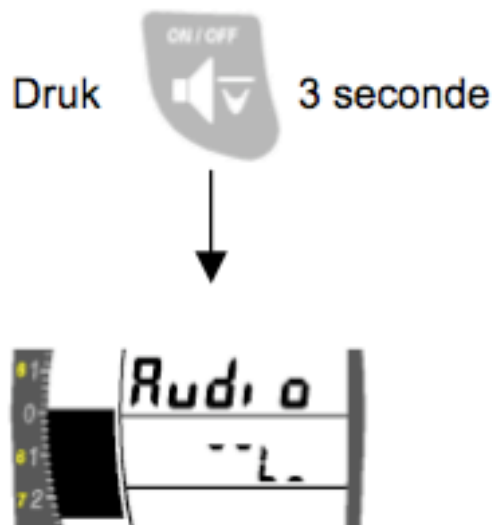

## Instellen alarm bij daling

Breng het instrument in de 'Daal Alarm Instel-mode' door 3 seconde op de Sink-knop te drukken. Gebruik de Pijltoetsen om de drempel voor het alarm in te stellen tussen 0,2 en 10 m/s.